Windows 7/Vista/XP、MacOS X 10.6/10.5/10.4 対応

# スタートガイド



Version: GW-USMicroN2W\_QIG-A\_V1

- ●本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。
- ●XLink Kai を使って、本製品を設定するときは「ユーザーズ・マニュアル」-「ゲームの接続方法」-「XLink Kai の設定」を参照してください。




**GW-USMicroN2W** 

## 手順を確認しよう

本紙には2パターンの無線LAN接続方法が記載されています。以下の手順の流れを確認し、設定を行ってください。


#### ≪ ゲーム機や iPhone を接続する ≫

ゲーム機やiPhoneを本製品に無線LAN接続します。以下の手順で設定を行ってください。 ※アクセスポイントモードは、MacOS X には対応していません。

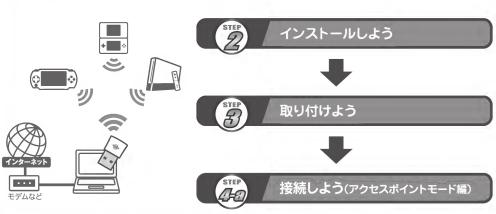

### ≪ パソコンを無線 LAN 親機に接続する ≫

本製品を挿入したパソコンを無線 LAN ルータなどのアクセスポイントに無線 LAN 接続します。以下の手順で設定を行ってください。

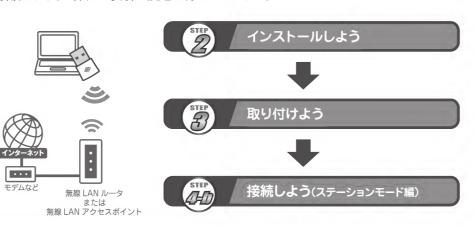

## インストールしよう

以下の手順にしたがってドライバとユーティリティをインストールしてください。

## Windows のとき (Windows 7/Vista/XP)

手順では Windows Vista の画面を使用していますが、Windows 7/XP でも同じ手順になります。

・本紙で指示があるまでは、本製品をパソコンの USB ポートに取り付けないでください。



1 パソコンの ( 挿入します。 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を



●「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader .exeの実行」をクリックします。 ●Windows 7/Vista のとき

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、 [はい]または[許可]をクリックします。 ●メニュー画面が表示されないとき

「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。 ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりドライバをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron2w.shtml

[通常版ソフトウェアのインストール]をクリックします。 終了 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたとき は、[**はい**]または[**許可**]をクリックします。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」に 7 チェックが入っていることを確認し、[完了] をクリックします。 ※パソコンが再起動します。パソコンが起動したら CD-ROM を取り出してください。

●Windows XP のとき

待ちください。

す。「続行〕をクリックします。

インストール画面が起動します。

[インストール] をクリックします。

「このドライバ ソフトウェアをインストールし

「ソフトウェアのインストール」が表示されま

●次の画面が表示するまで、時間がかかることが

あります。次の画面が表示するまでしばらくお

4 [次へ] をクリックします。

6 「このドライバ ソフトウェ ます」をクリックします。



| 法へ (N)> | キャンセル

以上でインストールは完了です。

3 「設定言語の選択」画面で「日本語」を選び、 [次へ] をクリックします。



インストール開始

手順通りに完了できないときは、本紙裏面、または付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」を 参照してください。

## MacOS のとき (MacOS X 10.6/10.5/10.4)

手順では MacOS X 10.5 の画面を使用していますが、 MacOS X 10.6 でも同じ手 順になります。 (MacOS X 10.4 をお使いのときは手順内の注意事項もあわせて参照してください。)

・本紙で指示があるまでは、本製品をパソコンの USB ポートに取り付けないでください。



パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

お使いのパソコンにCD/DVDドライブがないときは、以下よりドライバをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron2w.shtml

次項へ続く

#### 前項からの続き

**2** CD/DVD-ROM ドライフ の 中 の 「**MacOS105**」をダブルクリックします。 | CD/DVD-ROM ドライブの中の「**Mac」フォルダ**を開き、



「Installer.pkg」をダブルクリックします。 MacOS X 10.4をお使いのときは、「Installer.mpkg」をダブルクリックしてください。

インストール画面が起動します。[続ける] を 4 インストール画面 クリックします。

5 「大切な情報」画面で、**[続ける]** をクリ **/** ックします。

| 使用許諾契約に関する画面が表示されます。言語を「**日本語(日本)**」 にして、[続ける] をクリックしてください。

[**同意する**] をクリックします。

インストールを続けるには、"同意する"をクリックしてください。インス トールをキャンセルしてインストーラを終了する場合は、"同意しない"を リックしてください。 的を挟む 同意しない 同意する

[**インストール**] をクリックします。

●「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、管理者のアカウントの名前とパスワ

●「再起動が必要になります」の画面が表示されたときは、[インストールを続ける]をクリックします。 ●この画面の前に「インストール先の選択」画面が表示されたときは、インストール先を指定後、[続 ける]をクリックしてください。

9 「インストールに成功しました」と表示されます。

[再起動] をクリックします。



以上でインストールは完了です。

手順通りに完了できないときは、本紙裏面、または付属 CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」を 会昭 ・アノ ださい 参照してください。

# 取り付けよう

本製品をパソコンに取り付けます。


### Windows のとき

#### Windows 7/Vista

本製品をパソコンに取り付けます。



2 ドライバがインストールされい LED が**青く点滅**したら完了です。 ドライバがインストールされ、本製品の

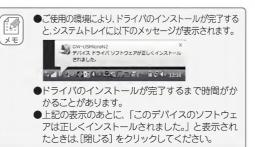

以上で本製品の取り付けは完了です。

#### Windows XP

本製品をパソコンに取り付けます。

続ける

(ブリント...) 保存... 戻る 続ける

「**いいえ、今回は接続しません**」にチェック を入れ、[次へ] をクリックします。 (2) (\*\*\\\)

「ソフトウェアを自動的にインストールする」 にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。 ○ ハードウェアに付属のインストール CD まをはフロッピー

(2) (1) (1) (1) (1) (1)

[続行] をクリックします。 を使用するためにインストールしょうとしているソフトウェアは、Windows XP と 互換性を検証する Windows ロゴラストに含稿していません。 このテストが重要である理由) インストールを終行した場合、システムの動作が指なわれたり、システム が不安証になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があ ます。今すぐインストールを中断し、Wandows ロブラストに合格したソ トウェアが入手可能がどうか、ハードウェア ベンダーに確認されることを、



本製品の LED が**青く点滅**したら完了です。 ●ドライバのインストールが完了するまで時間がか かることがあります。

以上で本製品の取り付けは完了です。

## MacOS のとき

#### MacOS X 10.6/10.5

本製品をパソコンに取り付けます。



**】「新しいネットワークインターフェイスが検出されました。**」と画面が表示 2 | 新しいネットソーションメーシェースの 深出と 1.50 ここと されます。[ネットワーク環境設定 ...] をクリックします。



「ネットワーク」画面が表示されます。「適用」をクリックします。


本製品のユーティリティ画面が表示されます。

本製品の LED が青く点滅したら完了です。

以上で本製品の取り付けは完了です。

#### MacOS X 10.4

本製品をパソコンに取り付けます。



**2** 「アップルメニュー」→「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。

**3** 「新しいポートが検出されました」と画面が表示されます。[OK] をクリックします。

4 「ネットワレます。 ■「ネットワーク」画面が表示されます。そのまま [今すぐ適用] をクリック

本製品の LED が青く点滅したら完了です。

以上で本製品の取り付けは完了です。



## 接続しよう(アクセスポイントモード編)

本製品にアクセスポイントモードの設定を行い、ゲーム機や iPhone を無線 LAN で接 続します。

※本手順はWindows Vistaの画面ですが、Windows 7/XPも同じ手順になります。

アクセスポイントモードで設定するセキュリティ情報を確認します。 セキュリティ情報 セキュリティ情報 ネットワーク名(SSID) planexuser キーのインデックス 1 ネットワークキー 1223334444 ネットワーク認証 OPEN データ暗号 WEP

※本手順では、上記の表のセキュリティ情報に沿った設定方法をご紹介しますが、お客様の環境に 合った内容に設定することをお勧めします。

[**スタート**] ボタン→[すべてのプログラム] をクリックします。

[PCI GW-USMicroN2 Utility]→ [PCI GW-USMicroN2 Utility] をクリック します。



| ユーティリティが起動します。 メニューバーの「モード」をクリックし、「ア **クセスポイント**」をクリックします。



アクセスポイントモードに切り替わります。 「**一般**」タブをクリックし、[**設定**]をクリッ クします。



・アクセスポイントモードは、MacOS X には対応しておりません。 ・本製品の設定の前にパソコンがインターネットに接続できることを確認してください。 ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

アクセスポイントのセキュリティ情報を設定します。 ①「planexuser」を入力します。

> ②「OPEN」を選びます。 ③「WEP」を選びます。

④「1」を選びます。

⑤「1223334444」を入力します。

⑥[1223334444] を入力します。


「ICS」タブをクリックします。

③[**適用**] をクリックします。

⑦[**OK**] をクリックします。

セキュリティ情報の変更方法や堅固なセキュリティ 本設定内容はあくまでも例ですので、お客様の環 境に合わせてセキュリティ情報を変更することを お勧めします。詳しい設定方法は「ユーザーズ・マ ニュアル」-「アクセスポイントの設定」-「アクセス ポイントの無線LAN設定」を参照してください。

②インターネットに接続している LAN (ロー

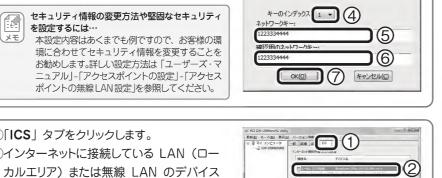

ワイヤレスネットワークのプロパティ:

プロファイル名: Access Poi

ネットワーク名(SSID): planexuser

ワイヤレスネットワークのヤキュリテ

■ASCII ■パスフレーズ

チャンネル: 1 (2412MHz) ▼

このネットワークでは以下のキー設定が必要です。

ネットワーク認証 OPEN

データ暗号 WEP

- コンピュータ相互*(*アドホック)のネットワークで、ワイヤレスアクt - ポイントを使用しません。

①[パブリックネットワーク] に選択したデバ イスが登録されたことを確認します。 ②[閉じる] をクリックします。


以上で設定は完了です。

名を選びます。





iPhone 側の設定を行います











詳しくは「ユーザーズ・マニュアル」-「ゲームの接続方法」を参照してください



## 接続しよう(ステーションモード編)

本製品を挿入したパソコンを無線 LAN ルータなどのアクセスポイントに無線 LAN 接続

## Windows のとき

※本手順はWindows Vistaの画面ですが、Windows 7/XPも同じ手順になります。

接続先の無線 LAN ルータ (または無線 LAN アクセスポイント) のセキュリティ 情報を確かめて、以下の表を埋めます。 名称 接続先のセキュリティ情報 (イ) SSID (接続名) (ロ) 認証タイプ 」オープン □ シェアード □ WPA-PSK □ WPA2-PSK (八) 暗号化 ] **なし** □ **WEP** ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき ] TKIP ☐ AES ※(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき □ 16 進数(Hex) □ 文字列(ASCII) \*\*(ロ)が「オーブン」または 「シェアード」のとき (二) | キーフォーマット

> ※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、TKIP/AESのときは「パスフレーズ」を記入してください。 ※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント) の取扱説明書を参照してください。


[スタート] ボタン→[すべてのプログラム]→[PCI GW-USMicroN2 Utility]→[PCI GW-USMicroN2 Utility] をクリックします。

3 ユーティリティが起動します。 「接続先一覧」 タブをクリック 「接続先一覧」タブをクリックします。

(ホ) 暗号化キー



①「使用可能なネットワーク」から表の(イ) と同じSSID(接続名)を選びます。 ②[プロファイルに追加]をクリックします。





・本製品の設定の前にパソコンがインターネットに接続できることを確認してください。 ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

1 の表に合わせた設定を行います。

表の(ロ)が「オープン」/「シェアード」のとき ①表の(ロ)が「シェアード」のとき

→「ネットワーク認証」で「**共有**」を選びます。 表の(ロ)が「オープン」のとき

→「ネットワーク認証」で「OPEN」を選びます。 ②「データ暗号」に表の(ハ)と同じものを選びます。

※表の(ハ)が「なし」のときは「無効」を選んでください。 ③表の(二)が「16 進数 (Hex)」のときは、「ネット

ワークキー」と「確認用のネットワークキー」に(ホ) と同じ暗号化キーを入力します。 表の(二)が「文字列(ASCII)」のときは、「ASCII」にチェックを 入れ、右側の入力欄に(ホ)と同じ暗号化キーを入力します。

(A) (MSCII) 「バスフレーズ (MSC) (MSCII) (M ④[OK] をクリックします。

【表の(ロ)が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき ①「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」

に(ホ)と同じ暗号化キーを入力します。 ②[**OK**] をクリックします。



POEM

キャンセル(C)

ヤレスネットワークのプロパティ:

プロファイル名:


ネットワーク名(SSID):

4

コンピュータ相互(アドホック)のネットワークで ポイントを使用しません。

チャンネル: 13 (2472MHz

「一般」タブの画面に切り替わります。 IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲ ートウェイに IP アドレスが割り当てられてい ることを確認し、[**閉じる**]をクリックします。 ※環境により右記の表示は異なります。



次項へ続く

2

「ネットワークの場所の設定」が表示されたときは、お使いの環境の場所を選び、 画面にしたがって設定をしてください。

※「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは [続行] をクリックしてください。

## MacOS X のとき

※本手順はMacOS X 10.5の画面ですが、MacOS X 10.6/10.4 も同じ手順になります。

接続先の無線 LAN ルータ (または無線 LAN アクセスポイント) のセキュリティ 情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(1)	SSID (接続名)	
(□)	認証タイプ	□ オープン □ シェアード □ WPA-PSK □ WPA2-PSK
(八)	暗号化	□ なし □ WEP ※(ロ)が「オーブン」または「シェアード」のとき
		□ TKIP □ AES ※(□)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(=)	キーフォーマット	□ 16 進数(Hex) □ 文字列(ASCII) *(ロ)が「オーブン」または 「シェアード」のとき
(木)	暗号化キー	

※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ (または無線 LAN アクセスポイント) の取扱説明書を参照してください。

GW-USMicroN2 Utility」が起動していることを確認します。 「PCI GW-USMicroN2 Utility」が表示されないときは、「アプリケーション」フォルダを開き、「PCI GW-USMicroN2 Utility」をダブルクリックししてください。

本製品を起動しているパソコン本体の USB ポートに接続して、「PCI

「接続先一覧」をクリックします。



①「使用可能なネットワーク」から表の(イ) と同じSSID(接続名)を選びます。 ②[プロファイルに追加]をクリックします。





1 の表に合わせた設定を行います。

「表の(ロ)が「オープン」/「シェアード」のとき ①表の(ロ)が「シェアード」のとき

WEB ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

→「ネットワーク認証」で「SHARED\_KEY」を選びます。 表の(ロ)が「オープン」のとき

→「ネットワーク認証」で「OPEN\_SYSTEM」を 選びます。

②「データ暗号 | に表の(ハ)と同じものを選びます。 ※表の(ハ)が「なし」のときは「No Encryption」を選んでください。 ③表の(二)が「16 進数(Hex)」のときは、「ネ ットワークキー」と「確認用のネットワークキー」

に(ホ)と同じ暗号化キーを入力します。

表の(二)が「文字列(ASCII)」のときは、「ASCII」にチェック を入れ、右側の入力欄に(ホ)と同じ暗号化キーを入力します。

④[OK] をクリックします。

表の(ロ)が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき

①「ネットワークキー」と「確認用のネットワーク **キー**」に(ホ)と同じ暗号化キーを入力します。 ②[**OK**] をクリックします。



\*-(4) CX

「ステータス」の画面に切り替わります。 「接続」が「Connected」と表示されている ことを確認し、ユーティリティを最小化にします。 「Disconnected」と表示されたときは、1 の内容をも 「Disconnected」 C表示でもいことでは、 
う一度確認し、再度 2 より設定を行ってください。



WEB ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

#### 同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ GW-USMicroN2W(本製品)

□ CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)

●各部の名称とはたらきは、次のとおりです。



各部の名称とはたらき



□ スタートガイド(本紙)










□ 安全に関する説明書 / 保証書



●ドライバのインストールができない (Windows 版・MacOS 版) ▶次の項目をご確認ください。

・一度インストールしたドライバを削除し、再度インストール作業をお試しください。

お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアをインストールされているときは、動作の一時停止 もしくは一時的にアンインストールを行っていただき、その後再度セットアップをお試しください。 パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者 権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。

他の周辺機器を取り付けているときは、取り外してください。

別の空き USB ポートがあるときは、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度イン ストールをお試しください。

●ホームページが表示されない (Windows 版・MacOS 版)

▶次の項目をご確認ください。

本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。 無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスボイント)との間に障害物がないか確認してください 「暗号化」が「WEP」のときに、「認証タイプ」の「オープン」と「シェアード」を間違える と接続できません。 の 5 の①「ネットワーク認証」を再度確認してください。

●ゲームと接続できない (Windows 版)

「ICS」の設定を確認してください。詳しくはのの7を参照してください。 「ネットワーク認証」を「共有」に変更してみてください。詳しくは 🕝 の 👩 を参照してく ださい。

●ドライバをアンインストールしたい (Windows 版)

▶ドライバのアンインストール方法は次の通りです。なお、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マ ニュアル」にも手順をご紹介しておりますので、併せてご覧ください。 1. 「スタート」→「すべてのプログラム (またはプログラム )」→「PCI GW-USMicroN2

Utility J→「Uninstall」をクリックします。 2. 「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは、[はい] または [続行] をクリックします。 3. 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」の画面で、「は

4. 「アンインストール完了」の画面で、[完了] をクリックします。

※MacOS でのアンインストールの手順は、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

●Mac OS のご注意

Mac OS の起動を確認した後に、本製品を USB ポートに接続してお使いください。 Mac OS 起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。本製品が正しく使えない

### XLink Kai について

本製品は、インターネットに接続したパソコンを通じて、ゲーム機で世界中のプレイヤーと対戦プレイなどが できる「XLink Kai」に対応しています。

XLink Kai 専用ドライバのインストール方法やその他の情報は、「ユーザーズ・マニュアル」-「ゲームの接続 方法」-「XLink Kai の設定」を参照してください。

#### ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルをご覧ください

パソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下のホームページからダウンロードしてください。 http://www.planex.co.ip/support/download/wireless/gw-usmicron2w.shtml

#### Windows のとき



パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

Windows 7/Vista をお使いのとき · 「自動再生」が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

メニュー画面が表示されないときは

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンを右クリックします。

2. 「開く」を選択します。 3. 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

## Mac OS のとき

パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

メニュー画面の [ユーザーズ・マニュアル] をクリックします。

CD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、「index\_mac.html」をダブルクリック します。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA091204-GW-USMicroN2W\_QIG-A